



Sprøjtesky:

Øger risiko for afdrift og dårlig væskefordeling



3 x gennemskyl systemet og udsprøjt til tom tank



Rengør i marken - eller på egnet vaskeplads

Udstyr til en sikker og effektiv sprøjte.

- Rentvandstank
- Rensetank
- Væskestandsmåler til rens tank
- Fyldeudstyr
- Skummarkør
- Sprøjtecomputer
- El-armatur
- Liniefiltre
- Spuledyse
- Høj- eller lavtryksrensere
- Kemikalieskab
- Skab til personlige værnemidler
- Optimalt dysevalg

HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
 Tlf.: +45 43 58 85 00 • Fax: +45 43 58 85 20
 Skandinavien@hardi-international.com • www.hardi.dk

HIA-MARKETING
 DK.691022-01-2004

14 gode HARDI råd



Optimalt:

Vandpåfyldning skiftende steder i marken



Godt alternativ:

Vandpåfyldning fra lukket tank





Visuel kontrol af dyser og væskefordeling



Vær forberedt på evt. spild
(medbring absorberende granulat)




Undgå fine dråber i følsomme områder



Kontroller hastighed, tryk og flow



Rens dunke grundigt - sæt låget på igen

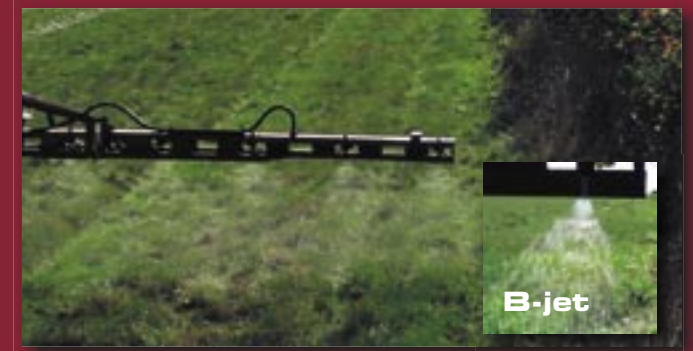

Bedre: grovere dråber/ evt. kantdyse



Tilsæt kemi i marken



Check bomhøjde



Bedst: slå en eller flere sektioner fra

